


# APESIN spray F

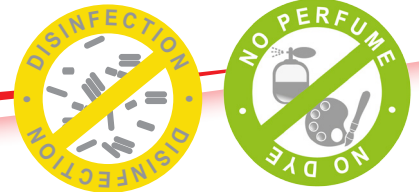

## Flydende, alkoholbaseret hurtig desinfektionsvæske – parfumefri

- Hurtigvirkende
- Fri for farvestof og parfume.

### Produktprofil

- APESIN spray F er et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel mod bakterier og gær samt med begrænset virusdræbende virkning.
- Midlet er egnet til alle alkoholfaste overflader og møbler i sundhedsplejefaciliteter såvel som fødevarerbehandlende områder.
- Flader i direkte berøring med fødevarer skal skylles med drikkevand før brug.
- APESIN spray F er fri for klor, aldehyd og fenol.

### Anvendelsesområde

- APESIN spray F kan også bruges på madrasser, senge, trækvogne, instrumentdepoter, gulvtæpper og badeværelseskonstruktioner, skraldespande, toiletsæder, rammekonstruktioner, dørhåndtag, møbler og arbejdsflader, gelændere, sko samt steder med vanskelig adgang.
- Også egnet til rengøring af skærekasser og beholdere. Det er bedst anvendeligt til knive, støvler og rengøringsmaskiner.
- APESIN spray F kan påføres på aluminiumsflader.
- Må ikke påføres alkoholfølsomme materialer (eks. Plexiglas).

### Anvendelsesnote

- Anvendes ufortyndet. Sprøjtes direkte på genstande i en afstand på 20-30 cm, så hele overfladen besprøjtes, eller sprøjtes på en ren klud, med hvilken hele overfladen pudses.
- Maks. 50 ml/m<sup>2</sup>. Sprøjt ingen større overflader over (maks. 2 m<sup>2</sup>).
- Giv opløsningen tid til at virke, detaljerede oplysninger og eksponeringstider findes på næste side: Standarder & virkningsspektrum.

### Ingredienser

Ingredienser pr. 100g: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

### Bæredygtig udvikling og fremstilling



### Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

**Sikkerhed:** Kun til erhvervmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

**Opbevaring:** Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

**Miljøforhold:** Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

### Påføring og dosering



### Salgsenheder:

Ordner No. 714867 10 x 750 ml

Deres betroede partner hos Dem selv



# APESIN spray F

Flydende, alkoholbaseret hurtig desinfektionsvæske – parfumefri

Overfladedesinficering		Ekspositionsvarighed			
Fødevarerområde / Industrielt og institutionelt område		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
<b>baktericid</b>					
EN 1276	Høj organisk belastning		x		
EN 13697	Høj organisk belastning		x		
<b>gærsvampedræbend</b>					
EN 1650	Høj organisk belastning		x		
EN 13697	Lav organisk belastning		x		
Overfladedesinficering		Ekspositionsvarighed			
Sundhedsarealer		30 sek.	1 min.	2 min.	5 min.
<b>baktericid</b>					
EN 13727	Høj organisk belastning	x			
EN 13697	Høj organisk belastning		x		
EN 16615	Høj organisk belastning		x		
<b>Tuberkeldræbende</b>					
EN 14348	Høj organisk belastning	x			
<b>gærsvampedræbend</b>					
EN 13624	Høj organisk belastning	x			
EN 13697	Høj organisk belastning		x		
EN 16615	Høj organisk belastning		x		
<b>Viruzid</b>					
EN 14476 virksomt mod indkapslede vira	Høj organisk belastning	x			
EN 14476 (Vacciniavirus)	Høj organisk belastning	x			
EN 14476 (MNV)	Høj organisk belastning			x	

